

Replacement Guide

for No-Cut Edge Seal on EMCO® Woodcore Doors



Please Do Not Return Product to Store!


PLEASE call the storm door Solution Center at 1-800-933-3626, with any questions regarding installation, lost part replacement, or anything else related to your storm door purchase.

Read this entire guide before you begin your installation. If your abilities do not match the requirements of this installation, contact an experienced contractor.

PARTS OVERVIEW

Your installation kit should contain the following parts.

- A** Edge Seal
- B** #8 x 1/2" Screw (6)

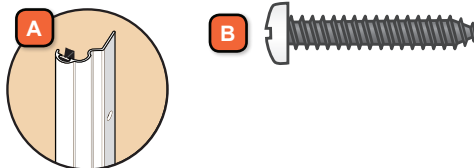

SAFETY FIRST: Please read and follow all cautions and warnings in this guide.

WARNING

Improper use of hand or power tools could result in injury and/or product damage. Follow equipment manufacturer's instructions for safe operation. Always wear safety glasses.

RECOMMENDED TOOLS

Safety Glasses





Metal File



Screwdriver



INTERIOR VIEW = 
VISTA INTERIOR = VIEW
VUE DE L'INTÉRIEUR

EXTERIOR VIEW = 
VISTA EXTERIOR = VIEW
VUE DE L'EXTÉRIEUR

EMCO®


EMCO Enterprises, Inc., is a wholly owned subsidiary of Andersen Corporation. EMCO manufactures and supports the limited warranties for Andersen® and EMCO® doors. "Andersen", "EMCO" and all other marks where denoted are trademarks of Andersen Corporation. ©2014 Andersen Corporation. All rights reserved.

Andersen SDD, PO Box 853
Des Moines, IA 50306-0853
Rev 1-2014 12088 Print in B&W

p/n 622263



1 REMOVE OLD EDGE SEAL
 (Left Hand installation. A Right Hand installation would be on the opposite side shown.)

Tools needed:

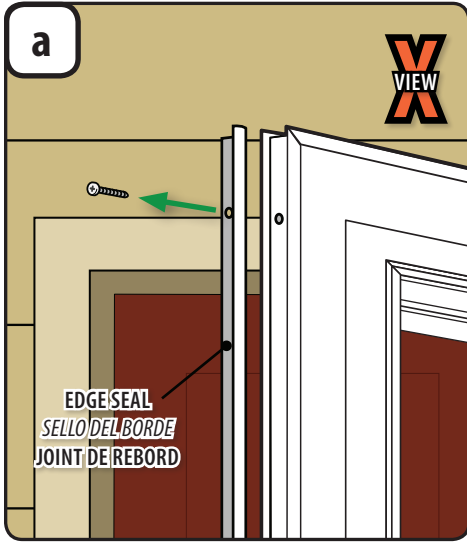

1. Open the door, remove all six (6) of the painted screws that attach the edge seal to the door, and properly dispose of screws and edge seal.

2 INSTALL NEW EDGE SEAL

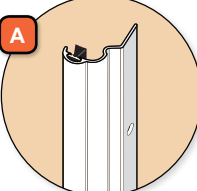



1" x 6

Tools needed:


a

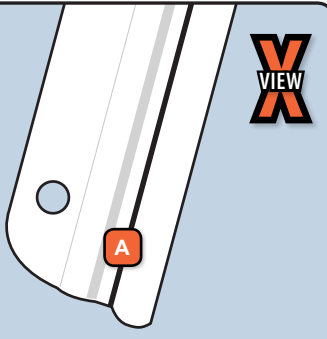


! WARNING

Generously round the bottom corner of the edge seal with a metal file to avoid sharp edges. Failure to round the bottom corners may cause an injury.

1. File the bottom corners of the edge seal (A) until they are smooth.

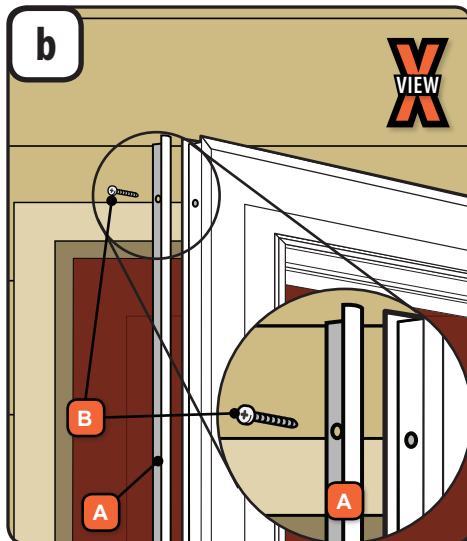

1. Align the first hole down on the edge seal with the top hole in the edge of door and install a 1" painted screw (B).

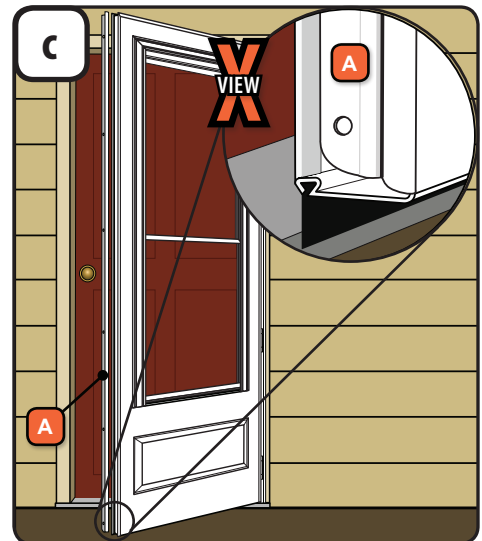

1. If necessary, pre-drill 1" deep pilot holes in door frame through the pre-drilled holes in the edge seal.
2. Fasten the edge seal to the door frame using five (5) 1" painted screws (B).

Guide de remplacement

pour les joint de rebord sans coupe des portes Woodcore de EMCO®



Veillez ne pas retourner le produit au magasin!

VEUILLEZ appeler le Centre des solutions pour les contre-portes au 800 933-3626,

pour toute question relative à l'installation, le remplacement de pièces perdues ou tout autre problème relatif à l'achat de votre contre-porte.

Lisez ce guide complètement avant de commencer l'installation. Si vous ne vous sentez pas capable d'installer ce produit, veuillez communiquer avec un entrepreneur expérimenté.

LISTE DES PIÈCES

Votre trousse d'installation devrait contenir les pièces suivantes.

- A** Joint de rebord
- B** Vis n° 8 x 1,27 cm (½ po) (6)

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : Veuillez lire et suivre tous les avertissements et mises en garde de ce guide.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation des outils manuels ou électriques peut entraîner des blessures et/ou endommager le produit. Suivez les instructions du fabricant pour une utilisation sécuritaire. Portez toujours des lunettes de sécurité.

OUTILS RECOMMANDÉS

Lunettes de
sécurité



Lime à métaux



Tournevis



1 RETIREZ L'ANCIEN JOINT DE REBORD (Installation à main gauche. Une installation à main droite serait du côté opposé au côté illustré.)

- a** 1. Ouvrez la porte, retirez les six (6) vis peintes qui attachent le joint de rebord à la porte, puis disposez des vis et du joint de rebord de manière appropriée.

2 INSTALLEZ LE NOUVEAU JOINT DE REBORD

- a**  **AVERTISSEMENT** 1. Limez les coins inférieurs du joint de rebord (A) jusqu'à ce qu'ils soient lisses.

Arrondissez bien le coin inférieur du joint de rebord avec une lime à métaux pour éviter les bords tranchants. Ne pas bien arrondir ces coins inférieurs peut entraîner des blessures.

- b** 1. Alignez le premier trou en bas du joint de rebord avec le trou supérieur du bord de la porte et installez une vis de 2,54 cm (1 po) peinte (B).
- c** 1. Si nécessaire, pré-percez des trous d'une profondeur de 2,54 cm (1 po) dans le cadre de porte à travers les trous pré-perçés dans le joint de rebord.
2. Fixez le joint de rebord au cadre de porte à l'aide de cinq (5) vis de 2,54 cm (5 po) peintes (B).

EMCO®

EMCO Enterprises, Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Andersen Corporation. EMCO fabrique et respecte les garanties limitées couvrant les portes d'Andersen® et EMCO®. «Andersen», «EMCO» et toutes les autres marques où indiqué sont des marques de commerce d'Andersen Corporation. ©2014 Andersen Corporation. Tous droits réservés.

Andersen SDD, PO Box 853
Des Moines, IA 50306-0853
Rév. 1-2014 12088 Imprimé en B&W

p/n 622263

Guía de reemplazo

para sello de borde, no cortado, de las puertas EMCO® Woodcore



¡No devuelvas el producto a la tienda!

Llama al centro de soluciones de contrapuertas al 1-800-933-3626,

si tienes alguna pregunta sobre la instalación, reemplazo de piezas perdidas o sobre algo más relacionado con la compra de tu contrapuerta.

Lee esta guía completa antes de comenzar la instalación. Si no tienes habilidades suficientes para satisfacer los requisitos de esta instalación, comunícate con un contratista experimentado.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PIEZAS

Tu kit de instalación debe tener las siguientes piezas.

- A** Sello del borde
- B** Tornillo núm. 8 x 1/2" (6)

PRIMERO LA SEGURIDAD: Lee y cumple todas las precauciones y advertencias de esta guía.

ADVERTENCIA

El uso inapropiado de herramientas eléctricas o manuales podría ocasionar lesiones o daños al producto. Sigue las instrucciones del equipo suministradas por el fabricante para un funcionamiento seguro. Usa siempre gafas de seguridad.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Gafas de seguridad



Lima metálica



Destornillador



1 QUITA EL SELLO VIEJO DEL BORDE (Instalación a la izquierda. La instalación a la derecha quedará en el lado opuesto al que se muestra).

- a** 1. Abre la puerta, quita los seis (6) tornillos pintados que fijan el sello del borde a la puerta, y deséchalos adecuadamente junto con el sello del borde.

2 INSTALA EL NUEVO SELLO DEL BORDE

a ADVERTENCIA

Lija bien la esquina inferior del sello del borde con una lima metálica para evitar bordes afilados. No limar las esquinas inferiores puede causar lesiones.

1. Lima las esquinas inferiores del sello del borde (A) hasta alisarlas.

- b** 1. Alinea el primer orificio del sello del borde con el orificio superior en el borde de la puerta e instala un tornillo de 1" pintado (B).

- c** 1. Si es necesario, pretaladra orificios piloto de 2.5 cm de profundidad en el marco de la puerta a través de los orificios pretaladrados en el sello del borde.
2. Fija el sello del borde al marco de la puerta usando cinco (5) tornillos de 1" pintados (B).